

Стол упаковочный «ANDRE 001»

1. Назначение.

- 1.1. Стол упаковочный предназначен для упаковки в стрейч пленку различных изделий и деталей для дальнейшей транспортировки и хранения.
- 1.2. Упаковка производится в горизонтальной и вертикальной плоскости (зависит от производственной необходимости).
- 1.3. Стол можно устанавливать стационарно и выставлять для работы используя колеса с тормозами.

2. Технические характеристики.

- 2.1. Вес стола в упакованном виде 27,6 кг
- 2.2. Габаритные размеры в упакованном виде 940x510x340 мм.
- 2.3. Размеры рабочих столов:
 - диаметр 600 мм
 - длина 500 мм
 - ширина 600 мм
- 2.4. Габаритные размеры стола:
 - Длина 1200 мм
 - Ширина 1200 мм
 - Максимальная высота 1500 мм
- 2.5. Высота стола выставляется ножками (четыре размера):
 - 855 мм (890мм)
 - 805 мм (840 мм)
 - 755 мм (790 мм)
 - 705 мм (740 мм)

3. Порядок сборки стола.

- 3.1. Установить ножки с колесами(3,4). Высоту выставить по технологии.
- 3.2. Установить половинки вращающегося стола(24).
- 3.3. Поставить вращающийся стол и отрегулировать его вращение гайкой.
- 3.4. Установить рамку с боку стола(16).
- 3.5. Установить на рамку 16 вертикальную рамку(25).
- 3.6. Установить горизонтальную рамку(20).
- 3.7. Можно поставить трубу для крепления вертикальной рамки в торец стола.

4. Порядок работы.

- 4.1. Стрейч пленка устанавливается между конусами.
- 4.2. Конус с короткой шпилькой установлен постоянно и зафиксирован гайкой-барашек.
- 4.3. Конус с длинной шпилькой регулирует натяжку стрейч пленки. Конус не должен вращаться. Для этого две гайки-барашек фиксируют шпильку. (ВНИМАНИЕ! Если шпилька не затянута она начинает вращаться и выходит из строя).
- 4.4. Вертикальную рамку можно отрегулировать гайками

5. Свидетельство о приемке

- 5.1. Упаковочный стол соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

М.П. дата выпуска ____

подпись: ____


6. Гарантия изготовителя

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня реализации.

В конструкцию могут быть внесены изменения, улучшающие функциональные возможности

1. Рама стола (1шт)
2. Рама вращающегося стола (1шт)
3. Ножка стола (4шт)
4. Колесо вращающееся с тормозом (4шт)
5. Винт М6х14 крепление колеса к ножке стола (16шт)
6. Гайка М6 крепление колеса к ножке (16шт)
7. Пробка к трубе 25х25 (4шт)
8. Пробка к трубе 20х20 (6шт)
9. Плита верхняя (1шт)
10. Плита нижняя (1шт)
11. Плита боковая (1шт)
12. Труба для крепления вертикальной рамки (25) (1шт)

13. Болт М6х18 крепления трубы(12) к рамки(16) (4шт)
14. Болт М8х35 крепления ножки(4) к раме стола(1) (4шт)
15. Гайка М8 для болта(14) (4шт)
16. Рамка боковая для крепления вертикальной рамки(25) (1шт)
17. Гайка барашек М10 (5шт)
18. Чашка с резьбой 50 (1шт)
19. Чашка с резьбой 80 (2шт)
20. Рамка горизонтальная (1шт)
21. Болт М6х35 (2шт)
22. Винт М6х25 мебельный (20шт)
23. Гайка М6 (20шт)
24. Плита для вращения стола (2шт)

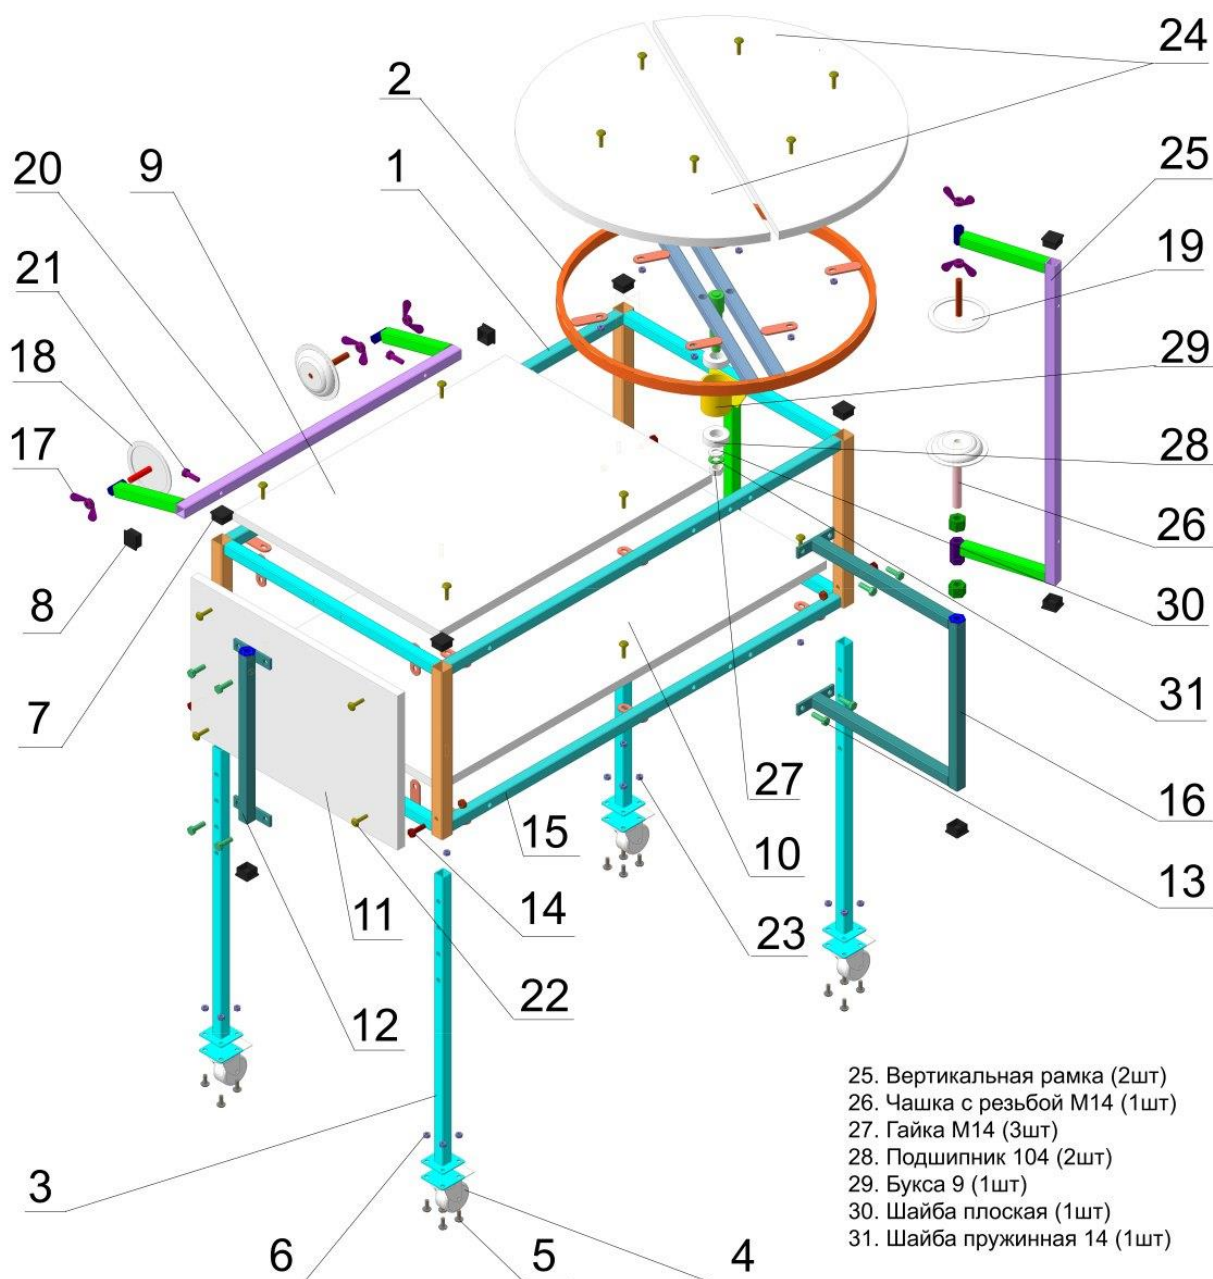

25. Вертикальная рамка (2шт)
26. Чашка с резьбой М14 (1шт)
27. Гайка М14 (3шт)
28. Подшипник 104 (2шт)
29. Букса 9 (1шт)
30. Шайба плоская (1шт)
31. Шайба пружинная 14 (1шт)